


PC4936/PC5936 Uživatelský manuál

Tento leták popisuje vlastnosti audiosystému PC4936/5936. S modulem můžete provádět následující operace: Vyvolávání, Odpověď na vyvolávání, Odpověď na příchozí volání a na zvonění od vstupních dveří a Příposlech jiného bloku pomocí vnitřní audiostanice. Vnitřní audiostanice vypadá následovně:

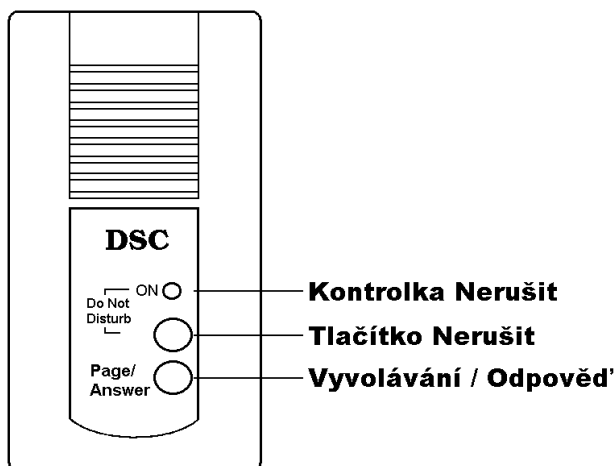

Vyvolávání (Paging)

Modul PC4936 umožňuje Vyvolávání prostřednictvím stanic interkomu. V reálném čase může probíhat pouze jedno Vyvolávání.

Zahájení Vyvolávání:

Provádí stisknutím klávesy **Page/Answer** (Vyvolávání /Odpověď) na libovolné vnitřní stanici interkomu. Stanice dvakrát pípne, ale jen tehdy neprobíhá-li jiný hovor. Osoba, která zahájila Vyvolávání je nyní slyšet ze všech stanic interkomu.

Odpověď na Vyvolávání:

Provádí stisknutím klávesy **Page/Answer** (Vyvolávání /Odpověď) na libovolné jiné stanici interkomu. Audiostanice vydá dvě pípnutí. Od tohoto okamžiku je mezi těmito stanicemi navázáno hlavní spojení. Žádné jiné stanice se nebudou účastnit právě probíhající konverzace. Když je na Vaší stanici aktivní mikrofon, tak se rozsvítí kontrolka Nerušit.

Ukončení volání:

Provede stisknutím klávesy **Page/Answer** (Vyvolávání /Odpověď) na stanici interkomu.

Zrušení volání:

Provede se opětovným stisknutím klávesy **Page/Answer** (Vyvolávání /Odpověď) na stanici interkomu.

Pokud není detekována komunikace během 30 sec, je spojení automaticky ukončeno.

Odpověď bez tlačítka

Na zahájené Vyvolávání je možné odpovídat i bez stisknutí tlačítka Page/Answer (vyjma stanice

zvolené jako venkovní a případu, kdy je stanice aktivní ve funkci Vypnutí příjmu).

Odpověď na Vyvolávání bez tlačítka:

Jakmile jsou slyšet ze stanice interkomu dvě pípnutí, tak můžete odpovídat na bez nutnosti stisknutí tlačítka Page/Answer.

Doba hovoru je delší než 30 sekund:

Pokud budete komunikovat po interkomu delší dobu než 30 sekund, tak stiskněte **Page/Answer** a dojde k navázání hlavního spojení.

Klávesa Do Not Disturb(Nerušit)

Pokud nechcete být rušeni vyvoláváním, zvoněním od vstupních dveří, příposlechem nebo příchozími telefonními hovory, můžete použít tuto klávesu k uvedení stanice do režimu Nerušit.

Uvedení stanice do režimu Nerušit:


Provede se stisknutím klávesy **Do Not Disturb** (Nerušit). Stanice tento režim signalizuje rozsvícenou červenou LED diodou.

Zrušení režimu Nerušit:

Provede se dalším stisknutím klávesy **Do Not Disturb** (Nerušit). Červená LED dioda zhasne.

Odpověď na zvonění dveřního zvonku od vstupních dveří

Ve Vašem systému může být zapojena jedna nebo více vnějších stanic interkomu. Tato stanice má jen jedno tlačítko a není schopna přijímat Vyvolávání, provádět Příposlech nebo přijímat Příchozí telefonní hovory.

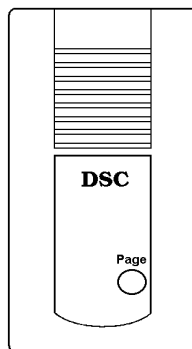

Použití vnější stanice:

Zahájení volání z vnější stanice interkomu se provádí stisknutím klávesy Page. Po stisknutí této klávesy všechny vnitřní stanice interkomu vygenerují zvuk dveřního zvonku. Protože k systému může být připojeno více

vnějších stanic, jsou k dispozici dva různé zvuky dveřního zvonku, aby se dalo jednoznačně identifikovat od kterých dveří (ze které vnější stanice) zvonění přichází.

Odpověď na volání z vnější stanice:

Provede stisknutím klávesy **Page/Answer** (Vyvolávání /Odpověď) na libovolné vnitřní stanici interkomu. Po stisknutí uvedené klávesy stanice dvakrát pípne. Od tohoto okamžiku je navázáno hlavní spojení mezi vnější stanicí z níž bylo zazvoněno a tou, ze které bylo odpovězeno.

Odpověď na zvonění dveřního zvonku bez tlačítka

Na zvonění dveřního zvonku mohou odpovídat všechny audiostanice i bez stisknutí tlačítka Page/Answer a to po dobu 30 sec.

Odpověď na zvonění bez tlačítka:

Jakmile je slyšet ze stanice interkomu zvuk dveřního zvonku, tak můžete začít odpovídat i bez nutnosti stisknutí tlačítka Page/Answer.

Doba hovoru je delší než 30 sekund:

Pokud budete komunikovat po interkomu delší dobu než 30 sekund, tak stisknete Page/Answer a dojde k navázání hlavního spojení.

POZNÁMKA: Nedržte tlačítko déle než 1sec., aby jste neotevřeli dveře. (Viz. Ovládání dveřního zámku)

Zvonění dveřního zvonku při probíhající vnitřní komunikaci

Pokud probíhá vnitřní komunikace a je současně stisknuto tlačítko dveřního zvonku na některé vnější stanici, jen ty dvě osoby, které jsou ve spojení, uslyší zvonění dveřního zvonku.

Odpověď na zvonění:

Obě komunikující osoby mohou na zvonění odpovědět stisknutím Page/Answer na své stanici interkomu.

Stisknutím uvedené klávesy bude hovor ukončen a zároveň se naváže spojení s vnější stanicí z níž bylo zazvoněno.

Ovládání dveřního zámku z audiostanice

Z každé vnitřní stanice interkomu lze ovládat dveřní zámek při navázaném hlavním spojení s venkovní stanicí.

Otevření dveří:

Stisknutím tlačítka Page/Answer na dobu 2 sec se aktivovuje dveřní zámek. Ozve se potvrzovací pípnutí.

Příposlech

Funkce příposlechu může být použita pro přenášení zvuků snímaných jednou vnitřní stanicí na všechny ostatní stanice interkomu (mimo stanic ve stavu Nerušit). To je velmi užitečné například pro příposlech z dětského pokoje.

I při uvedení vnitřní stanice interkomu do režimu Příposlech může tato stanice zahájit Vyvolávání nebo na ně odpovědět, aktivovat dveřní zvonek a signalizovat vyzvánění příchozího telefonního hovoru s možností odpovědi. Pokud probíhá jedna z uvedených funkcí, bude Příposlech přerušeny po

dobu trvání příslušné funkce. K obnovení Příposlechu dojde po ukončení komunikace.

Zapnutí příposlechu:

- Jděte ke stanici interkomu v pokoji, z něhož chcete mít příposlech (Nerušit) na 2 sec. Červená LED dioda začne blikat a stanice je uvedena do režimu Příposlech. Všechny zvuky snímané touto stanicí jsou přenášeny na všechny ostatní stanice interkomu s výjimkou těch, které jsou v režimu Nerušit.

Vypnutí příposlechu:

Provádí opětovným stisknutím klávesy Do Not Disturb (Nerušit) na stanici z níž byl Příposlech prováděný.

Odpověď na telefonní volání při probíhající vnitřní komunikaci

Pokud mezi dvěma stanicemi probíhá hovor a je detekováno telefonní zvonění, pouze dvě osoby, které jsou ve spojení budou slyšet vyzváněcí tón.

Odpověď na příchozí telefonní volání:

Obě komunikující osoby mohou odpovědět stisknutím klávesy Page/Answer (Vyvolávání/Odpověď) na 1 sec.

Po stisknutí uvedené klávesy bude vnitřní hovor ukončen a osoba, která stiskla klávesu Page/Answer (Vyvolávání/Odpověď) bude okamžitě spojena s telefonicky volající osobou.

Přenesení a držení volání

Pokud uživatel odpovídá na volání z vnitřní stanice, tak může:

- Podržet volání – stiskem klávesy Do Not Disturb Když je volání podrženo, tak můžete:
- Přenést volání na domovní telefon – provede se tak, že zvednete sluchátko a stisknete tlačítko #.
- Provést Vyvolávání a následně odpovědět na volání z jiné stanice interkomu – stiskem tlačítka Page/Answer se provede vyvolání.

Vyzvednutí podrženého volání na jiné stanici interkomu se provede stisknutím Do Not Disturb

Čekání volání

Pokud chcete odpovědět na druhý hovor v době kdy již komunikujete s prvním volajícím, jednoduše stisknete klávesu Page/Answer (Vyvolávání/Odpověď).

Ta bude fungovat podobně jako klávesa Flash na normálním telefonním přístroji. Chcete-li se vrátit k prvnímu hovoru, opět stisknete klávesu Page/Answer (Vyvolávání/Odpověď).

Uživatelská nápověda

Pokud máte aktivovanu funkci Uživatelské nápovědy, tak Vás modul Escort4850 / Escort5580(TC) bude provádět přes audiostanice.

Stisknutím naprogramované klávesy na 2 sekundy se aktivuje hlasová nápověda.

POZNÁMKA: *Hlasitost uživatelské nápovědy lze snížit nebo zvýšit na modulu Escort4580/Escort5580(TC). (Více informací naleznete v Uživatelském manuálu pro moduly Escort4580 nebo Escort5580(TC)).*

Hudba na pozadí

Hudební vstup lze využít k reprodukci hudby na pozadí ve všech stanicích, mimo těch které jsou ve stavu Nerušit a těch nastavených jako venkovní. Zapnutí a vypnutí hudby na pozadí je možné z kterékoli klávesnice systému následujícím způsobem:

1. Stisknutím[*][6]
2. Vložte svůj [Master kód]
3. Stisknutím [0] a [4] zapnete a vypnete hudbu

POZNÁMKA: *Jestliže jsou zapnuty funkce Monitorování a Hudba na pozadí, tak nebudou obě dvě funkce pracovat současně. Větší prioritu bude mít funkce Monitorování.*

