


UPOZORNĚNÍ: Prostudujte, prosím, důkladně tento manuál, obsahuje informace o omezení funkcí a použití výrobku a informace o omezeném ručním výrobce.

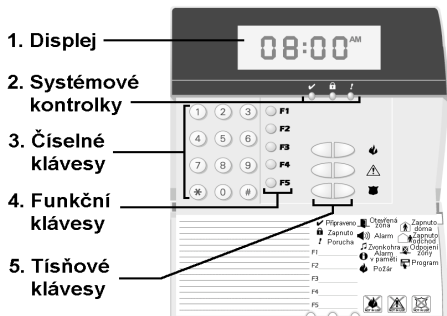


Klávesnice LCD5501Z INT zobrazuje stav systému na přehledném LCD displeji s předdefinovanými zprávami.

Tento návod popisuje základní vlastnosti klávesnice. Více podrobností o Vašem bezpečnostním systému najdete v *Uživatelském manuálu*.

POZNÁMKA: *Pravidelně systém testujte a vznikne-li porucha, nechte ji odstranit Vaším instalačním technikem.*

1. Displej

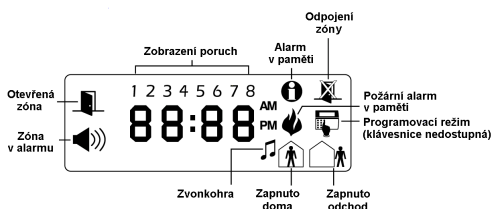

2. Systémové kontrolky

Kontrolka ✓ (Připraveno)

Jestliže svítí kontrolka ✓, je systém připraven k Zapnutí. Systém není připraven k Zapnutí dokud nesvítí kontrolka Připraveno.

Kontrolka 🚪 (Zapnuto)

Jestliže svítí kontrolka 🚪, je systém úspěšně Zapnut.

Kontrolka ! (Porucha)

Svítl-li kontrolka !, stiskněte (*) (2) a prohlédněte si druh poruchy. Klávesnice signalizuje poruchy číslicemi 1-8 v horní části displeje. Ve Vašem *Uživatelském manuálu* najdete postup jak určit typ poruchy.

3. Číselné klávesy

Tyto klávesy se používají k zadávání přístupového kódu a k provádění systémových funkcí. Ukončení funkce a návrat do stavu ✓ (Připraveno) se provádí klávesou (#). K výběru funkce použijte klávesu (*).

4. Funkční klávesy

Váš instalační technik může naprogramovat funkční klávesy. Můžete je použít k aktivaci funkcí: Zapnutí doma, Zapnutí odchod, Zvonkohra, Reset senzoru, Rychlý odchod. (Váš instalační technik může naprogramovat i jiné funkce). K aktivaci nastavené funkce stiskněte příslušnou klávesu na dvě sekundy. Ve Vašem *Uživatelském manuálu* najdete více informací o možnostech nastavení funkčních kláves.

5. Tisňové klávesy

Stiskem klávesy 📢 na dvě sekundy se vyše hlášení o požáru. Stiskem klávesy ⚠ na dvě sekundy se vyše hlášení o stavu nouze. Stiskem klávesy 📢 na dvě sekundy se vyše hlášení o stavu tisně.

POZNÁMKA: *Tisňové klávesy (Požár, Nouze, Tisň) nebudou funkční, pokud je nenaprogramuje instalační technik. Jestliže klávesy jsou v provozu a instalační technik zapne hlasitou zpětnou vazbu, ozve se po dvousekundovém stisknutí klávesy potvrzovací pípnutí. Tím systém oznamuje provedení funkce a její odeslání.*

Používání klávesnice LCD5501Z INT

Klávesnice LCD5501Z INT pracuje podobně jako ostatní klávesnice zmiňované v *Uživatelském manuálu* systému. Zde také najdete informace o možnostech jejich individuálního nastavení.

Prohlížení otevřených zón

Před Zapnutím systému je třeba, aby všechny zóny byly uzavřené. Je-li některá ze zón otevřená, klávesnice zobrazí ikonu Otevřená

zóna a nesvítlí kontrolka Připraveno. Chcete-li si prohlédnout otevřené zóny, stiskněte klávesu (#). Před Zapnutím systém zavřete všechna okna a dveře a ujistěte se, že nikdo není v místech s pohybovými detektory.




Prohlížení zón v poplachu

Je-li některá ze zón v poplachu, zobrazí se ikona Alarm a na displeji bude rolovat seznam zón v poplachu.

Systémové funkce – stručný přehled

Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci.

POZNÁMKA: *Některé funkce nemusí být použité ve Vašem systému. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik.*

Funkce	postup
Zapnutí odchod	[přístupový kód], odchod dveřmi pro odchod NEBO stisk odpovídající funkční klávesy (je-li povolena)
Rychlé zapnutí	* 0 (ve stavu Připraveno)
Zapnutí doma.....	[přístupový kód], bez odchodu NEBO stisk odpovídající funkční klávesy (je-li povolena)
Zapnutí (bez doby pro odchod).....	* 9 [přístupový kód]
Odpojení zón (bypass)	* 1 [dvojciferné číslo zóny], pro ukončení #.
Vypnutí.....	[přístupový kód]
Doba pro odchod je-li Zapnuto.....	* 0 NEBO stisk odpovídající funkční klávesy (je-li povolena)
Reset kouřových detektorů.....	* 7 2 NEBO stisk odpovídající funkční klávesy (je-li povolena)
Programování přístupových kódů	viz kapitola "Programování přístupových kódů" v <i>Uživatelském manuálu</i> systému
Požár	 stisk na dvě sekundy (je-li povolena)
Nouze	 stisk na dvě sekundy (je-li povolena)
Tíseň.....	 stisk na dvě sekundy (je-li povolena)
Nastavení data a času.....	* 6 [master kód] 1, vložte aktuální čas (24 hodinový formát 00:00 – 23:59) a datum (měsíc den rok) celkem 10 číslic (hh mm MM DD RR)
Utišení požárního poplachu	#
Utišení bezpečnostního poplachu.....	[přístupový kód]
Automatická aktivace ZAP/VYP.....	* 6 [master kód] 2
Zvonkohra ZAP/VYP.....	* 4 NEBO stisk odpovídající funkční klávesy (je-li povolena)
Znovuzapojení odpojených zón	* 1
Paměť poplachů.....	* 3
Prohlížení poruch	* 2 (Druh poruchy zobrazují číslice 1-8 v horní části displeje. V kapitole "Prohlížení poruch" v <i>Uživatelském manuálu</i> je seznam poruchových hlášení)